




Eliminator® Pro-Guide®/Top Gun® Instructions

Congratulations on your purchase of the original and #1 choice of professional guides and serious hunters....The Final Approach® Eliminator® Blind.



When you open the box to your new Eliminator, the parts of the frame should be examined according to the image below. Please be sure to note that all the parts are included in your blind. You will only need a Phillips head screwdriver for assembly.

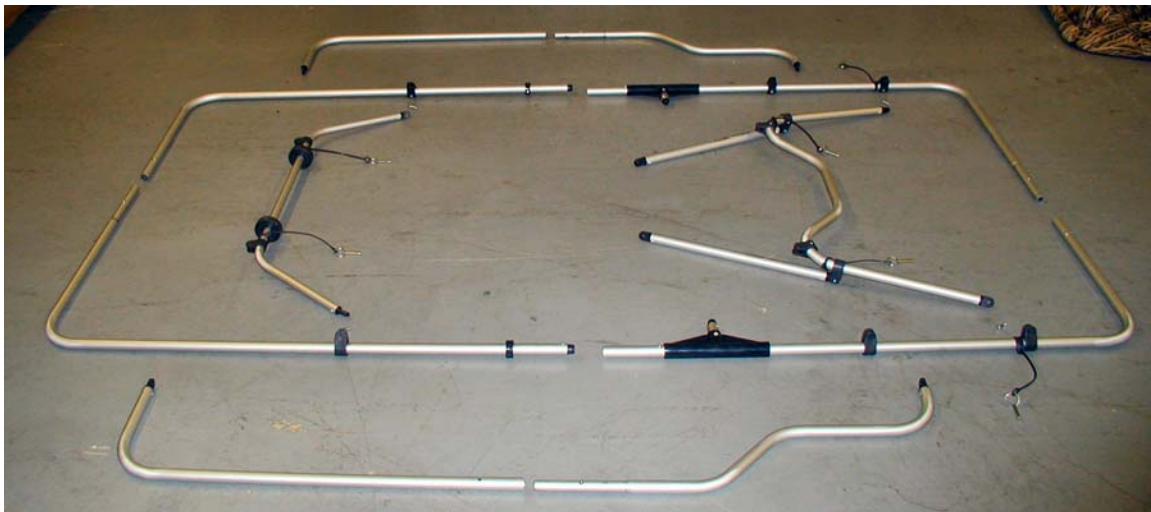

Assembly:

1. Lay out the 4 Floor Frame pieces of the blind as shown below. Connect the Headrest halves and the Gunrest halves by pushing the pieces together at the Swedged (male to female) connecting points. **Note: The Floor Frame sections are connected when the snap buttons are locked in place.**




2. Locate the Headrest Arch. (This piece will have the Headrest Supports attached to it.) Using a Phillips head screwdriver you can connect the Headrest Arch to the half of the Floor Frame that has the Plastic Sliders on it. **Note: The Headrest Supports should be facing the center of the Floor Frame as shown.**



3. Locate the Gunrest Arch. (This piece has round nylon Lid Stops on it). Using a Phillips head screwdriver, you can connect the Gunrest Arch to the half of the Floor Frame that has the round plastic Lid Stops on it. **Note: The Jaw Slides that are on the Gunrest should be orientated as shown.**



4. The four pieces remaining are the Lid Frame parts. Connect the Lid Frames together at the Swedge (male to female) Connecting points as shown below. **Note: The Lids Frame sections are connected when the snap buttons are locked in place.**

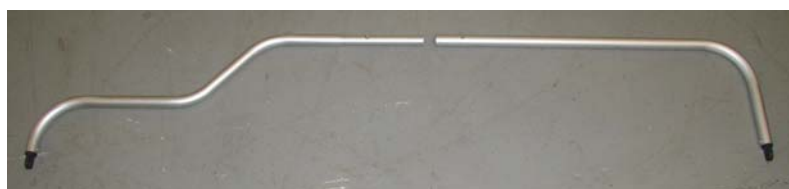

5. Lay out the blind cover so that the opening is upright. Place the 2 halves of the Floor Frame with Arches attached inside the blind cover. The Headrest half goes under the Backrest and the Gunrest half fits into the opposite end. ***Note: Picture below shows proper Frame orientation.***



6. Once you have the Floor Frame with Arches attached inside the blind, connect the Floor Frame halves using a “bridge-type” method as shown below. Press the Floor Frame down and slide the Plastic Slider Lock to the stopper. ***Note: The snap button locks the Slider in place.***



7. To begin erecting the blind, locate the Headrest Supports for the blind which are connected to the Headrest Arch. Pull the top of the Headrest Arch upward so that the Headrest Supports can be Lock Pinned to the Floor Frame. The Lock Pins are attached to both sides of the Floor Frame. ***Note: Pin both sides of the Head Rest Arch Supports to Floor Frame.***



8. Lift the Gunrest Arch upward so that the Velcro® flap on the cover can loop around the Gunrest Arch. Secure the Velcro® flap back to the blind cover.



9. Now take the Lid Frames that you connected in Step 4 and slide them into the Lid Pockets on the blind cover. Start by placing the narrow end of one Lid Frame into the wide end of the Lid Pocket (located at the Gunrest Arch end). Repeat this step with the remaining Lid Frame on opposite Lid Pocket.



With the Lock Pins attached to the Arches connect the Lid Frames to the Gunrest and Headrest Arches as shown.



10. Attach the Backrest to the floor by using the webbing located in the center of the blind cover floor. Pull the webbing straps tight. *Note: Adjust the comfort of the seat by how tight you pull the webbing straps.*



Your blind is now assembled. Adjust the Lid Stops (the round plastic components on the Gun Rest) back and forth until the Lids are peaked for the best concealment and comfort.

This version of the Pro-Guide®/Top Gun® is designed to fit inside short bed pickup trucks. To do so, remove Lock Pins on both Lids. Then disconnect Floor Frame halves by reversing “Step 6”. The two halves of the blind will now push together to form a smaller foot print.

NOTE: Before using your Eliminator® Pro-Guide®/Top Gun® for the first time, we recommend getting the fabric dirty to permanently eliminate any shine that new fabric may have. We suggest the following procedure. With the cover on erected blind, mix dirt and water in a bucket until it becomes a wet muddy substance. Apply mud to the entire outside cover surface with a broom or your hand. Let mixture dry on cover for about 2 hours. Rinse off with COLD water leaving a dirt residue on blind cover.

WASHING: Do NOT machine wash or dry! Remove excess dirt and mud from fabric using a brush and mild soap and then rinse, using COLD water only, from a garden hose. Line Dry!

For additional assistance, please contact our customer service department at (877)-9KOLPIN or customerservice@kolpin.com



Mode d'emploi des caches Pro-Guidez / Top Gunz Eliminatorz

Nous vous félicitons d'avoir acheté le vrai cache Eliminatorz de Final Approachz, le cache préféré des guides professionnels et des chasseurs chevronnés.



Après avoir ouvert la boîte contenant votre nouveau cache Eliminator, vérifiez que les pièces correspondent bien à l'illustration ci-dessous. Assurez-vous que toutes les pièces sont là. Le seul outil nécessaire au montage est un tournevis cruciforme.



Montage

1. Posez sur le sol les quatre tubes de la base de l'armature du cache (voir schéma). Reliez les moitiés de l'appui-tête et du repose-fusil en les enfonçant l'une dans l'autre aux points de raccord mâle-femelle. **Remarque : Les sections de base sont bien reliées lorsque les fermoirs-pression sont bloqués en place.**



2. Repérez l'arceau d'appui-tête (sur lequel sont fixés les supports d'appui-tête). À l'aide d'un tournevis cruciforme, reliez l'arceau à la moitié de l'armature de base qui possède les manchons en plastique. **Remarque : Les supports d'appui-tête doivent être orientés vers le centre de l'armature (voir schéma).**



3. Repérez l'arceau de repose-fusil (sur lequel sont fixées les butées de couvercle rondes en nylon). À l'aide d'un tournevis cruciforme, reliez l'arceau à la moitié de l'armature de base qui possède les butées de couvercle rondes en plastique. **Remarque : Les manchons du repose-fusil doivent être orientés du côté indiqué (voir schéma).**



4. Les quatre pièces qui restent sont les tubes d'armature du couvercle. Reliez ces tubes ensemble aux points de raccord mâle-femelle (voir schéma). **Remarque : Les sections du couvercle sont bien reliées lorsque les fermoirs-pression sont bloqués en place.**



5. Posez à plat le couvercle du cache en plaçant l'ouverture vers le haut. Placez dans le couvercle les deux moitiés de l'armature de base sur lesquelles sont fixés les arceaux. La moitié avec l'appui-tête se place sous le dossier et la moitié avec le repose-fusil dans le côté opposé. **Remarque : La photo ci-dessous montre la bonne orientation pour l'ensemble de l'armature.**



6. Lorsque l'armature de base avec arceaux est fixée à l'intérieur du cache, reliez les deux moitiés de l'armature de base en formant d'abord un pont, de la façon illustrée ci-dessous. Appuyez la base vers le bas et glissez le manchon en plastique pour bloquer le tout. **Remarque : Le fermoir-pression bloque le manchon en place.**



7. Pour commencer à monter le cache, repérez les supports reliés à l'arceau d'appui-tête. Tirez le sommet de l'arceau vers le haut de façon que les supports puissent être reliés et bloqués avec les chevilles de verrouillage de l'armature de base. Les chevilles sont fixées des deux côtés de l'armature. **Remarque : Bloquez les deux côtés des supports d'arceau d'appui-tête sur l'armature.**



8. Tirez l'arceau de repose-fusil vers le haut afin que le rabat en Velcroz du couvercle puisse s'enrouler autour de l'arceau. Attachez le rabat en Velcroz sur le couvercle du cache.



9. Prenez maintenant les tubes d'armature du couvercle que vous avez reliés à l'étape 4 et coulissez-les dans les poches du couvercle. Commencez en plaçant le bout étroit d'un tube de couvercle dans le bout large de la poche (située du côté de l'arceau de repose-fusil). Répétez cette opération avec l'autre armature de couvercle et la poche de couvercle opposée.



Les chevilles de verrouillage étant fixées aux arceaux, reliez les armatures du couvercle aux arceaux d'appui-tête et de repose-fusil (voir schéma).



10. Fixez le dossier à la base en utilisant les sangles en toile placées au centre du sol du cache. Tendez bien les sangles en toile. **Remarque : La tension des sangles ajuste le confort du siège.**



Le cache est maintenant monté. Réglez les butées du couvercle (pièces rondes en plastique du repose-fusil) d'avant en arrière jusqu'à obtention de la pointe de couvercle qui offre le summum en cachette et en confort.

Cette version des modèles Pro-Guidez / Top Gunz est conçue pour être rangée dans les camionnettes à plancher court. Pour cela, retirez les chevilles de verrouillage des armatures de couvercle. Puis détachez les moitiés d'armature de base en effectuant l'inverse de l'étape 6. Les deux moitiés du cache peuvent maintenant être rassemblées pour former une plus petite surface au sol.

REMARQUE : Avant d'utiliser un cache Pro-Guide^{MD} / Top Gun^{MD} Eliminator^{MD} pour la première fois, il est conseillé de salir la toile pour éliminer de façon permanente toute brillance qu'elle pourrait avoir. Nous suggérons de procéder de la manière suivante. Avec le couvercle en place sur le cache monté, mélangez de la terre et de l'eau jusqu'à obtenir une espèce de boue. Appliquez ce mélange sur toute la surface extérieure avec les mains ou avec un balai. Laissez sécher environ 2 heures. Rincez ensuite avec de l'eau FROIDE seulement pour laisser un résidu de terre sur le cache.

LAVAGE : Ne lavez ni ne séchez PAS à la machine! Enlevez tout excès de terre avec une brosse et du savon doux et rincez ensuite au tuyau d'arrosage, à l'eau FROIDE seulement. Laissez sécher sur une corde à linge!

Pour toutes questions, prière de contacter notre service à la clientèle au 1-877-9-KOLPIN ou sur customerservice@kolpin.com