



Eliminator Goose Decoy Neck/Leg Attachment Instructions

Begin by attaching the head to the decoy body. Line up the arrows on the head and the body so that they are pointing in the same direction. Push the head onto the body until the head is flush with the body. Then turn the head to the desired position.



Once the decoy head is in place, the leg base can be attached to the decoy body.

Begin by positioning the top of the legs into the leg receiver holes in the bottom of the decoy body as shown.



Once in position, push the two leg tops into the decoy body simultaneously by holding the leg base against your body while pulling the decoy body toward you until the top of the legs are flush with the decoy body.


The bases of the Full Body Goose decoys are hollow and can be filled with sand or other weight in order to increase the decoys stability on uneven ground or in windy conditions.

If you have any questions, please call the Kolpin Outdoors, Inc. Customer Service Department at 1-877-9KOLPIN.



Eliminator Decoy Keel Attachment Instructions

Slide the keel into the slot on the bottom of the decoy at the angle pictured below.

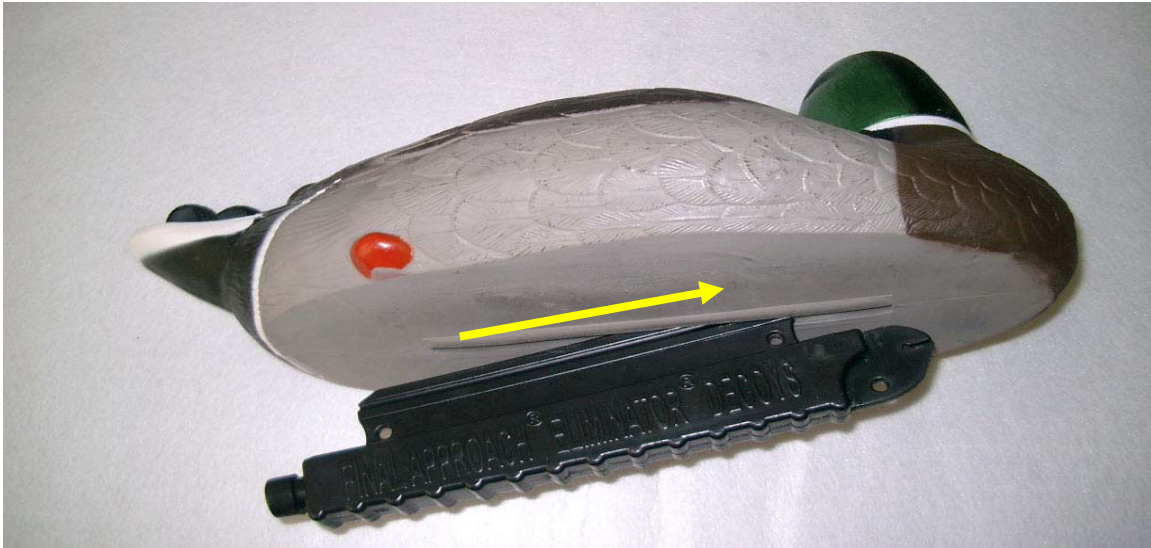

Once the front of the keel reaches the front of the keel slot in the decoy, push the back of the keel up toward the decoy until it snaps in place (see image below).



If you have any questions, please call the Kolpin Outdoors, Inc. Customer Service Department at 1-877-9KOLPIN.



Mode d'assemblage du leurre-oie (tête/pattes) Eliminator

Attachez d'abord la tête sur le corps du leurre. Alignez les flèches de la tête et du corps dans le même sens. Enfoncez la tête dans le corps jusqu'à ce qu'elle affleure le corps. Puis tournez la tête dans la position voulue.



Une fois la tête montée, les pattes peuvent être fixées sur le corps. Placez d'abord le haut des pattes dans les trous sous le corps du leurre (voir illustration).




Une fois en place, enfoncez simultanément le haut des deux pattes dans le corps du leurre en tenant la base des pattes contre vous et en tirant le corps du leurre vers vous jusqu'à ce que le haut des pattes affleure le corps du leurre. Les bases des corps des leurres sont creuses et peuvent être remplies de sable ou de tout autre lest afin d'en augmenter la stabilité sur terrain irrégulier ou par grand vent.

Pour toutes questions, prière de contacter le service à la clientèle de Kolpin Outdoors, Inc., au 1-877-9-KOLPIN.



Mode d'assemblage de la carène de leurre Eliminator

Glissez la carène dans la fente sous le corps du leurre, selon l'angle illustré ci-dessous.

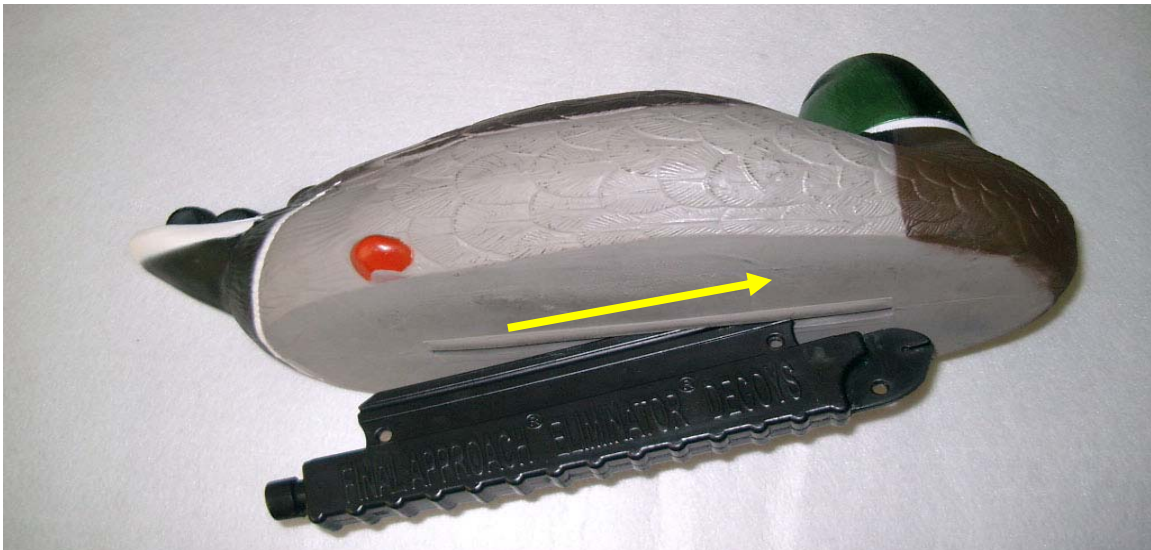

Lorsque l'avant de la carène atteint l'avant de la fente dans le leurre, enfoncez la partie arrière de la carène dans le leurre jusqu'à ce qu'elle se bloque en place (voir illustration ci-dessous).



Pour toutes questions, prière de contacter le service à la clientèle de Kolpin Outdoors, Inc., au 1-877-9-KOLPIN.